

Verschiedene Typen:

Typen (Farbe)

60 - 235 Ltr (rot)

Einsatzbereich

Innen- und Aussenangriff (universell)

Bemerkung

Rastung 60 - 130 - 235 Ltr.

Grundeinstellung:

Fahrzeug

TLF :

Einstellung

kleinste Wassermenge,
Sprühstrahl 60 - 130 Ltr.
Grosse Wassermenge, 130 -
235 ltr.

Begründung

Innenangriff (Wasserschaden vermeiden), Eigenschutz
(Sprühstrahl)
Ausseneinsatz, grosse Wurfweite, grosse Kühlleistung

Vor jedem Einsatz ist die Sprühart und Wassermenge zu kontrollieren (Richtige Einstellung).

Rohrführergrundsätze:

- In gebückter Haltung
- Erste Löscharbeiten an Stellen des geringsten Löschwiderstandes beginnen
- Nur auf brennbaren Gegenstand Wasser abgeben
- Löschmittelabgabe periodisch einstellen
- Grundsätzlich Sprühstrahl verwenden (kleine Wassertropfen)
- Von unten nach oben löschen
- Nicht in Rauch und Flammen spritzen
- Rohrführerstellungen wechseln
- Im Freien, wenn möglich mit dem Wind Löschmittel einsetzen
- Vorrücken und Rückzug immer mit offenem Schirm (Mannschutz)


Einsatz mit Schaum :

- Kein Schaumaufsatz nötig
- Retablieren mit Wasser Spülen -> **in allen Positionen**

Bedienung Hohlstrahlrohre:

Rohrführer:

- Schlauch wird unter dem Arm fixiert
- Eine Hand ist am Pistolengriff **1**
- Zweite Hand an der Strahlart **2**/ Wassermenge **4**
- Vorrücken/ Rückzug mit offenem Schirm/ Strahlart (Eigenschutz)
- **Position AUF/ ZU Regler: immer offen oder zu **3**** (korrekte Zerrstäubung mit dem Turborad = idealer Wirkungsgrad)
- Langsam bedienen (Schläge vermeiden)

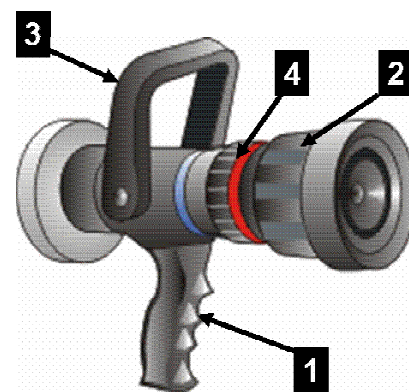

Unterstützung:

- Nimmt Druck und Gewicht der Angriffsleitung auf
- Beobachtet die „Umgebung“
- Hält den Rückzug frei (Schläuche, usw.)